



3 Schema di collegamento (*)

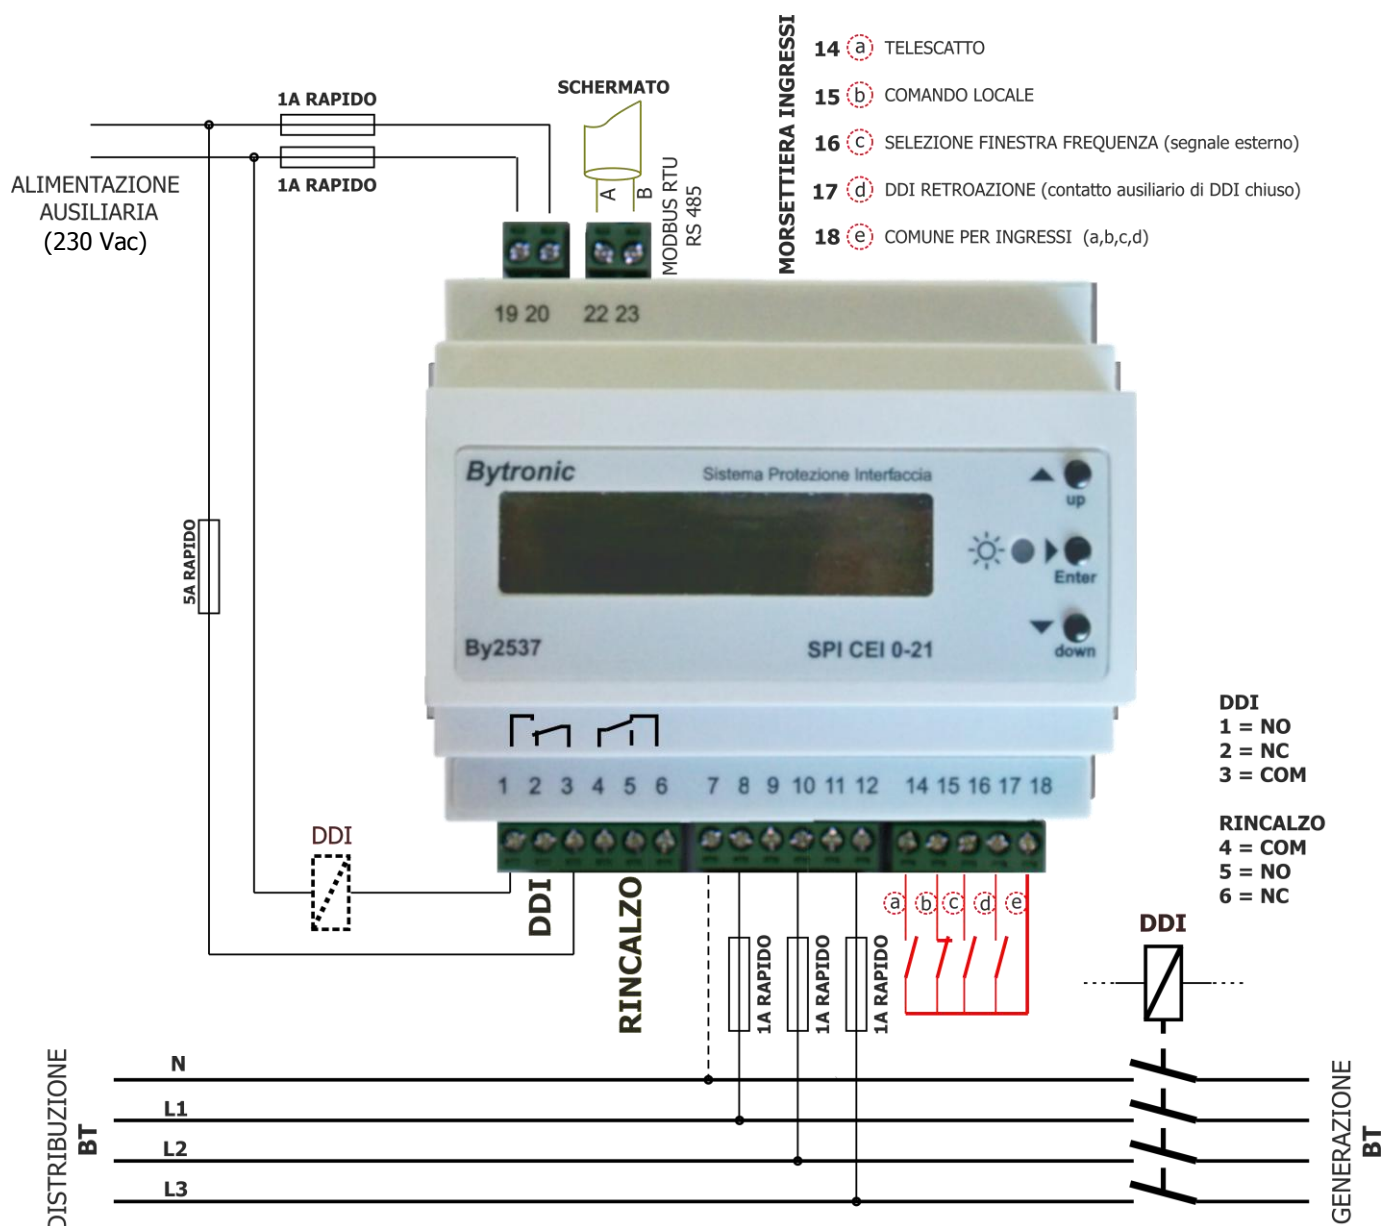

	  	<p>Nel caso non venga utilizzato il collegamento RS485 per la connessione MODBUS, inserire ugualmente il morsetto dotato di resistenza di terminazione nei terminali 22-23.</p>
---	---	---

(*) Per il collegamento a singola fase, riferirsi all'allegato al presente manuale.

	<p><i>Il dispositivo viene fornito con una resistenza da 120Ω tra i morsetti A e B della porta seriale RS485. NON rimuoverla se la porta non viene utilizzata. Rimuoverla se il dispositivo viene collegato su una linea RS485 già esistente ed esso non è il più lontano dal Master. Mantenerla se il dispositivo è l'unico sulla rete. In caso di più dispositivi sulla stessa rete, mantenere solo quella del dispositivo più lontano dal Master, eliminando le altre.</i></p>
---	--