

Istruzioni montaggio Mini TA By7950

Mini CT By7950 Instructions for use

Collegare By7950 SOLO allo strumento abbinato!
(calibrati assieme in fabbrica)


Connect By7950 To the paired device ONLY
(Calibrated together by constructor)

Trifase


L1 = ROSSO, L2 = BIANCO, L3 = VERDE

Threephase


L1 = RED, L2 = WHITE, L3 = GREEN

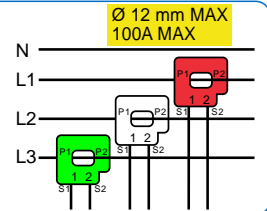

- 1 Collegare filo NO7V K (0.75mm)
Connect the NO7V K cable (0.75mm)

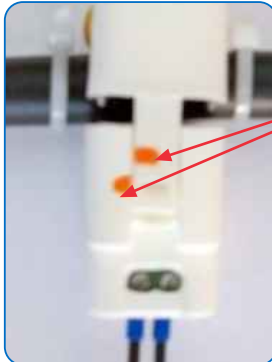

- 2 Unire le due componenti attorno al cavo
Mount the 2 components around the cable

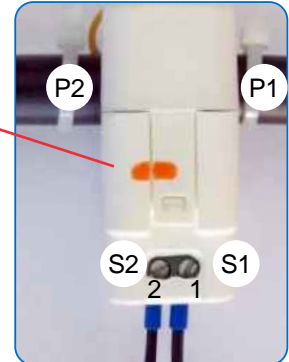

- 3 Chiudere (click da entrambi i lati)
Close the device (You must hear a click from both sides)



- 4 Accertarsi che le linguette siano aderenti al corpo
Ensure that the tabs are adhering to the body



- 5 Tagliare il sigillo
Cut the seal



- 6 Sfilare il sigillo
Take the seal out

Istruzioni montaggio Mini TA By7950

Mini CT By7950 Instructions for use

Collegare By7950 SOLO allo strumento abbinato!
(calibrati assieme in fabbrica)



Connect By7950 To the paired device ONLY
(Calibrated together by constructor)

Trifase


L1 = ROSSO, L2 = BIANCO, L3 = VERDE

Threephase


L1 = RED, L2 = WHITE, L3 = GREEN

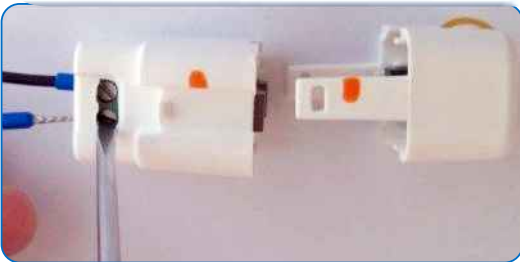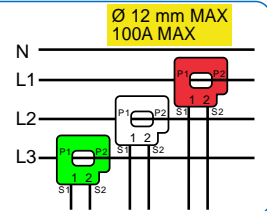

- 1 Collegare filo NO7V K (0.75mm)
Connect the NO7V K cable (0.75mm)

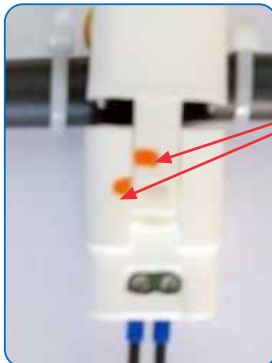

- 2 Unire le due componenti attorno al cavo
Mount the 2 components around the cable

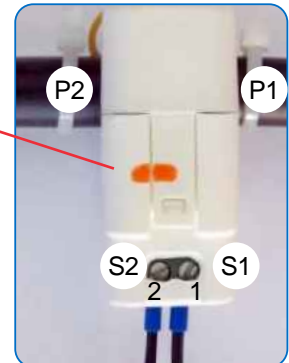

- 3 Chiudere (click da entrambi i lati)
Close the device (You must hear a click from both sides)



- 4 Accertarsi che le linguette siano aderenti al corpo
Ensure that the tabs are adhering to the body



- 5 Tagliare il sigillo
Cut the seal



- 6 Sfilare il sigillo
Take the seal out